



*Irrigamos parcerias
e colhemos satisfação.*

DIGIPRESS
PRESSOSTATO DIGITAL



DIGIPRESS – Pressostato Digital KREBS

Manual do Usuário v1.0

Copyright © 2014 - KREBSFER Industrial Ltda.

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização expressa da KREBSFER Industrial.



KREBSFER Industrial LTDA

Divisão Keltrics

CNPJ 59.106.989/0001-65

Fone: 19 3119-4000

DIGIPRESS KREBS

01. **Display Numérico:** exibe as informações de configuração e trabalho.
02. **R1:** Pressão atingida.
03. **R2:** Pressão abaixo da mínima.
05. **Botão (+)** : Aumenta o valor numérico no display ou muda para o próximo parâmetro a ser configurado.
06. **Botão (-)** : Diminui o valor numérico ou seleciona o parâmetro para a edição.



Programando o Pressostato

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

01. Leia todo o manual antes de iniciar a configuração;
02. Tenha em mãos a ficha técnica de seu pivô como referência para os dados a serem utilizados em alguns dos parâmetros.

COMO ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO

Para iniciar a programação, faça os seguintes procedimentos:

1. Mantenha pressionados os botões (+) e (-) por 10 segundos ou até o display exibir P 01.
3. Quando o display numérico exibir P 01, você está no modo de configuração.



A seguir você deve configurar a pressão e a histerese para o pressostato, por exemplo, utilizando valores de Pressão = 4,00 e Histerese = 1,00 você terá o relé de saída ligando em 4,00kgF/cm² e desligando em 3,00kgF/cm².

P01 - **Histerese** (Valor Padrão 0,50)

1. Toque o botão (-) para entrar na configuração da histerese.
2. Utilize os botões (+) e (-) para escolher o valor desejado.
3. Aguarde 5 segundos e o display volta a exibir P01.
4. Pressione o botão (+) para configurar o próximo parâmetro.



P02 - **Pressão** (Valor Padrão 4,00)

1. Com o display exibindo P02, toque o botão (-) para entrar na configuração da pressão.
2. Utilize os botões (+) e (-) para escolher o valor desejado.
3. Aguarde 5 segundos e o display volta a exibir P02.
4. Pressione o botão (+) para salvar as configurações.




Esquemas Elétricos

PRESSOSTATO KP-01

ALIMENTAÇÃO: 24VCC / VCA 3,6VA

SAÍDAS RELÉ SPDT (250VCA @ 5A $\cos\phi = 1$)

PRESSÃO 0 A 10,5 kgf/cm²

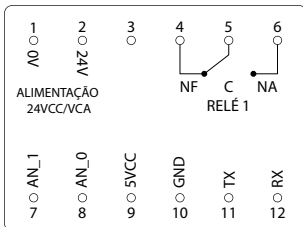

Termo de Garantia

É assegurada ao comprador original do Digipress KREBS garantia contra defeitos de material e fabricação pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de emissão de Nota Fiscal, nas seguintes condições:

1. Por comprador original entende-se o primeiro comprador que tenha adquirido o equipamento, diretamente da fábrica ou de representante autorizado.
2. Esta garantia é intransferível e válida durante o prazo desde que o equipamento seja utilizado de acordo com as instruções constantes do MANUAL TÉCNICO.
3. A responsabilidade da KREBSFER durante o período de garantia será reparar ou substituir os itens examinados pela fábrica, que apresentem defeitos de material ou de fabricação, desde que, desse defeito lhe tenha sido dado conhecimento imediatamente após a constatação do mesmo. A KREBSFER tem o prazo máximo de 60 dias para o cumprimento de sua obrigação. A KREBSFER envidará esforços no sentido de atender o cumprimento de sua obrigação, no menor prazo possível, respeitado o prazo legal. Com o reparo ou a substituição fica plenamente satisfeita a garantia, sem qualquer outra responsabilidade para a KREBSFER.
4. As peças ou partes defeituosas serão, depois de cumprida a sua substituição, de propriedade exclusiva da KREBSFER.
5. A reparação, modificação ou substituição das peças ou da parte que apresentou defeito de fabricação não dará ensejo à prorrogação do prazo de garantia.
6. As peças, as partes e demais componentes do equipamento adquiridos de terceiros, terão como garantia os prazos e condições estipulados pela KREBSFER, exceto materiais elétricos, os quais não possuem garantia.

7. O período de garantia fluirá normalmente durante o tempo necessário para eventuais reparos.

8. Fica, desde já, expresso e pactuado que a responsabilidade da KREBSFER está estritamente limitada aos seus funcionários e à qualidade do material fornecido.

9. A garantia não cobrirá defeitos que resultem de:

- a. variações de energia na rede;
- b. acidentes causados por imprudência, imperícia, negligência ou maus tratos, tais como: batidas, choques com outros equipamentos ou obstáculo que possam prejudicar o perfeito funcionamento do Digilamm*;
- c. condições impróprias de armazenagem e estocagem das peças do produto, sujeito às agressões ambientais, tais como: influências químicas, atmosféricas, elétricas ou outras análogas, não apropriadas à preservação das peças;
- d. a manobra ou a inobservância das instruções de uso fornecidas ao cliente pela KREBSFER;
- e. caso fortuito ou de força maior, definidos pela legislação vigente;
- f. agregamento de qualquer outro produto ou equipamento ao Digilamm*, qualquer alteração, por menor que seja, da configuração original do equipamento, bem como, produtos alterados, modificados ou desmontados pelo comprador ou por terceiros.

10. A garantia será sempre prestadas nas dependências da fábrica pelo representante ou técnico autorizado pela KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.;

11. A KREBSFER INDUSTRIAL LTDA, na busca constante do aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se ao direito de introduzir modificações ou alterações nos equipamentos de sua fabricação, sem incorrer na obrigação de aplicá-los nos produtos anteriormente fabricados.

www.krebs.com.br

GRUPO

+KREBS